


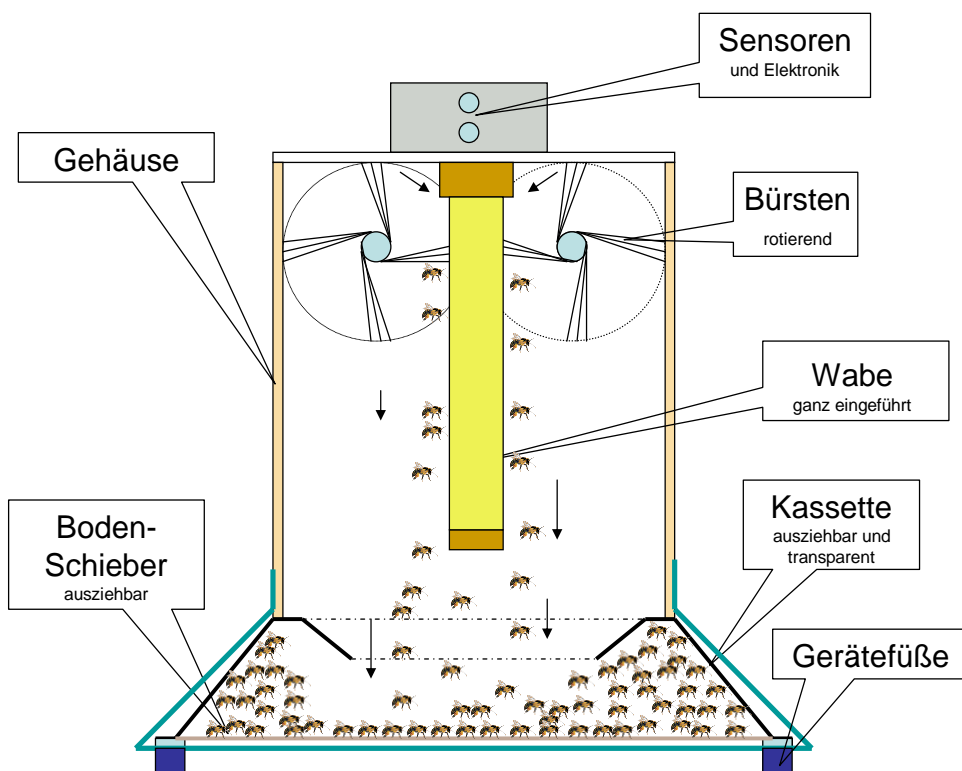

Gebrauchsanleitung für Bienen-Abkehrgerät mit auswechselbaren Bürsten

Gerät einschalten, die rote Lampe leuchtet und zeigt die Betriebsbereitschaft an.

- Im Gerät befindet sich bereits ein 7,2V NiMh Akku, mit der mehrere hundert Waben abgekehrt werden können. Mit Bienen besetzte Wabe senkrecht über die Bürsten halten, die Bürsten laufen jetzt von selbst an
- Wabe zügig bis zum Oberträger nach unten und sogleich wieder nach oben bewegen
- mit der nächsten Wabe den Vorgang wiederholen
- nachdem die letzte Wabe abgekehrt wurde, das Gerät am Griff nehmen, etwas anheben und die Kassette mit den Bienen der Länge nach herausziehen
- durch einen kurzen Ruck die Bienen auf den Kassettenboden stauchen
- die Kassette zum Entleeren über die vorgesehene Zarge halten und den Schieber nach hinten gut zur Hälfte ausziehen
- mit einem kleinen Ruck fallen die Bienen in die Beute hinein
- nach Ende der Arbeiten Gerät ausschalten;
- während der Arbeiten ist es nicht nötig das Abkehrgerät zu reinigen
- Durch eine 90° Drehung können die linken Bürsten-Lager entnommen werden und somit die Bürsten für die Reinigung leicht entnommen werden. Die Bürsten in einem Eimer mit Wasser reinigen, die Innenseiten und die Kassette mit feuchtem Tuch abwischen
- wichtig: keine Gegenstände auf die Bürsten legen, die Bürsten würden sich sonst verbiegen
- Das Ladegerät darf keinesfalls als Netzgerät zum Betrieb während des Abkehrens verwendet werden!
- **Achtung! Gerät nie ungeladen für längere Zeit lagern – Batterie kann defekt werden!**
 Für Batterien kann keine Gewährleistung gegeben werden!



Technische Daten:

Betrieb mit 7,2 V NiMh Wechsel-Akku, 3000 mAh, incl. Ladegerät
 Gewicht: ca. 10 kg
 Abmessungen: 630x350x450 mm
 Für alle gängigen Rähmchenmaße (einschl. Dadant) geeignet.
 Auffangbox mit rückwärtigem Schieber: Platz für Bienen von ca. 10 Waben